

Viktig informasjon El.nr 3254654 (60 grader linse)

Ekstra tilbehør: Art.nr. 321204 - 30 grader linse Art.nr. 321205 - 105 grader linse.

- Dette produktet har isolasjonsklasse 1 og må jordes.
- Spenningsforsyning må alltid slås av før montering eller demontering.
- Knust eller tydelig skadet armatur må byttes.
- Pass på at alle forseglinger og pakninger er intakt og fungerende etter montering og vedlikehold.
- Armaturen må ikke tildekkes og må holdes unna lett-antennelige stoffer.
- Rengjøres med fuktig klut.

Lysarmaturen skal monteres av en kvalifisert elektriker som kan se til at installasjonen skjer i samsvar med gjeldende forskrifter.

Vision 15-80

- En fleksibel armatur som passer i de fleste høyder (3-20meter) alt etter hvilken linse som blir benyttet.
- Har meget gode tekniske data med 170lm/w - >100.000t L80B10 (ved 25grader)
- Armaturen er hvitlakkert og slank i utførelsen som gjør seg godt egnet de fleste steder.
- Den kan monteres på armaturskinne, direkte i tak eller i wire i de integrerte krokene.
- Meget monteringsvennlig med god koblingsplass. Kun 2stk «skruer» som løsnes og strammes med fingrene for å åpne/lukke armatur.
- Gjennomkoblet med 5x2,5mm².
- Linsen kan byttes når armatur er åpen. Da sklir man ut/inn linsen i den ene enden. Dette burde gjøres i støvfritt område og ved bruk av hansker. Armaturen må IKKE brukes uten linse.

Armaturen skal ha tilkobling 220-240VAC 50Hz. (Omgivelsetemp -20 til +40 grader)

Betek Norge AS påtar seg ikke ansvar for reklamasjoner som skyldes feilaktig montering eller bruk.


Montering

- Hvis annen linse skal benyttes burde dette utføres før armaturen monteres.
- Slå av spenningstilførsel og sikre mot innkobling.
- Finn et egnet sted å montere armatur.
- Skriv Sikker Jobb Analyse.
- Ta hensyn og sperr av områder under deg ved montering i høyden. Informer brukere.
- Vær oppmerksom på kraner og beveglige gjenstander under montering og bruk.
- Opphengning av armatur burde sikres slik at montør, verktøy eller armatur ikke kan falle under monteringen.
- Monter armatur med festemiddel som er egnet for underlaget.
- Hvis armaturen er spesielt utsatt for ytre påvirkninger burde ekstra sikring med wire eller annet vurderes. (Lag en risikoanalyse sammen med brukere)
- Sjekk at alle tilkoblinger, forseglinger, nippler og pakninger er i orden før du tester lysarmaturen.

Antall armaturer pr. sikring**Vision 15-80**

B10-15stk / B16-24stk.

C10-19stk / C16-40stk.

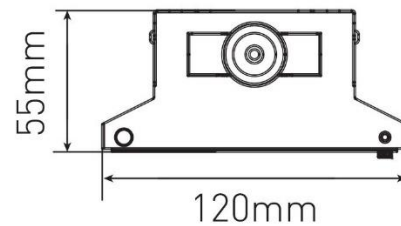

Lengden på Vision 15-80 er 1550mm.

4,15KG – IP23 – IK08 – 170lm/W – 4000K

Armaturen åpnes ved å løsne skruer i to av hjørnene på lokket.

Så trekkes de tilbake for å åpne lodd. (fjærbelastet) Lokket er hengslet, og vil ikke fall av.

Husk å stramme skruer igjen når armatur lukkes.

