


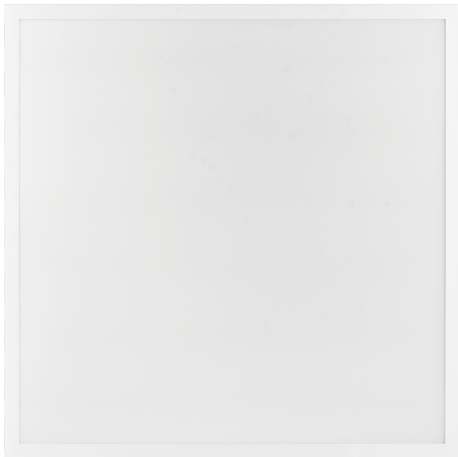

Mikropr. 3K/4K Bakbelyst 45W

Elnummer: 3253511

EAN: 7070913022324



Generelle data

Installasjonstype	Innfelt
Lyskilde	LED
Farge	Hvit

Elektriske egenskaper

Effekt	45W
Driftspenning	AC 220-240V 50/60Hz
Driver	-
Driver inkludert	Nei
Isolasjonsklasse	Klasse II
Dimbar	Ja

Beskyttelse og sikkerhet

Kapslingsgrad	IP20
IK-klassifisering	-
Omgivelsestemperatur	-20 to 40°C
Isosafe	-

Installasjon og mekaniske egenskaper

Gjennomkobling	-
Hulltaking	-
Byggehøyde	-
Tiltbar	-
DxH	595*595*32mm
Materiale	Alu.+PS

Lysytelse og kvalitet




Lumen	6750 lumen VED 4000K
Lumen per watt	150 lm/w
Fargetemperatur	3000K, 4000K
Fargegjengivelse (RA)	80
SDCM / MacAdamstep	3
Lysspredning	120°
Optikk	Prismatisk
UGR	19

Levetid ved 25°C

Levetid 50,000 timer	L90/B10
Levetid 100,000 timer	L80/B20

Energiklasse

Energiklasse	D
--------------	---

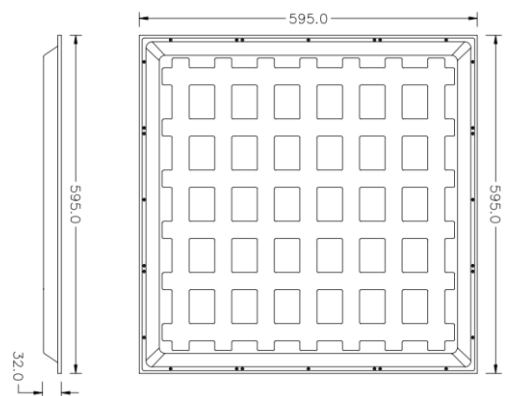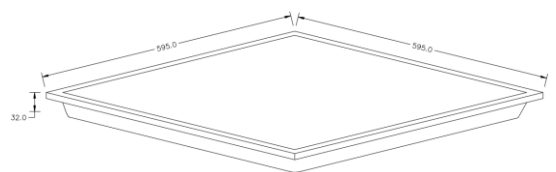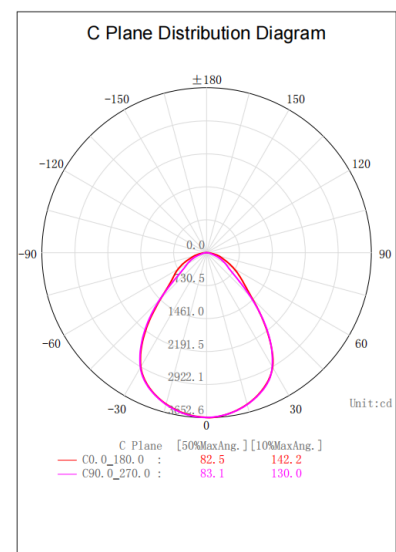

Ledpaneler Betek

Viktig informasjon

- Dette produktet har isolasjonsklasse 2.
- Spenningsforsyning må alltid slås av før montering eller demontering.
- Knust eller tydelig skadet armatur må byttes.
- Pass på at alle forseglinger og pakninger er intakt og fungerende etter montering og vedlikehold.
- Armaturen må ikke tildekkes og må holdes unna lett-antennelige stoffer.
- Rengjøres med fuktig klut.
- Dette produktet har ingen deler som kan byttes av brukeren.

Lysarmaturen skal monteres av en kvalifisert elektriker som kan se til at installasjonen skjer i samsvar med gjeldende forskrifter.

Armaturen skal ha tilkobling via driver som igjen er forsynt 220-240VAC 50Hz.

Ødelagte eller slitte deler bør byttes umiddelbart.

Betek Norge AS påtar seg ikke ansvar for reklamasjoner som skyldes feilaktig montering eller bruk.

Montering

- Slå av spenningstilførsel og sikre mot innkobling.
- Finn et egnet sted å montere armatur.
- Koble til driver og sjekk at de sitter godt sammen.
- Sjekk at alle tilkoblinger, forseglinger, nippler og pakninger er i orden før du tester lysarmaturen.

NB! Lyskilde MÅ kobles til driver i spenningsløs tilstand. Den VIL ta skade hvis ikke dette gjøres.

Funksjoner

- Armaturen er fase- eller dalidimbar vel valg av riktig driver.
- Det finnes også sensordriver til enkelte panel hvis dette er behov. Ved bruk av sensor, pass på at den kan ligge ved siden av panelet, da de har problemer med å detektere gjennom stålplaten.
- Det finnes rammer tilgjengelig for utenpåliggende montasje, eller wireset for nedhengning. Ta kontakt eller sjekk på nettsiden for å få riktig type.