

Viktig informasjon

- Dette produktet har isolasjonsklasse 1 og må jordes.
- Sikre spenningstilførselen mot innkobling før montering eller demontering.
- Armaturen må ikke tildekkes og må holdes unna lett-antennelige stoffer.
- Rengjøres med fuktig klut.
- Dette produktet har ingen deler som kan byttes av brukeren.
- Knust deksel eller tydelig skadet armatur må byttes.
- Produktet er for innendørs bruk.

NAVN	EL Nummer
Fonda 12W	3253701
Fonda 12W Sensor	3253702
Fonda 12W Dimbar	3253703
Fonda 24W	3253704
Fonda 24W Sensor	3253705
Fonda 24W Dimbar	3253706

Armaturen skal monteres av en kvalifisert elektriker som kan se til at installasjonen skjer i samsvar med gjeldende forskrifter.


Armaturen skal ha tilkobling 220-240VAC 50Hz.

Betek Norge AS påtar seg ikke ansvar for reklamasjoner som skyldes feilaktig montering eller bruk.


Montering

- Slå av spenningstilførsel og sikre mot innkobling.
- Finn et egnet sted som har jevnt underlag for å montere armaturen.
- Monter armatur med nødvendig festemiddel for underlag.
- Ved åpent anlegg kan 3 stk. «avstandsrør» som medfølger lampen brukes. Kabel føres inn på baksiden av lampen og igjennom nippel.
- Koble til ledere. (N, L og jording) og sjekk at de sitter forsvarlig fast i hurtig-klemmen.
- Se over at alle tilkoblinger og kabelinnføringer er i orden før du tester lysarmaturen.

Mulige valg av funksjoner på Fonda Sensor

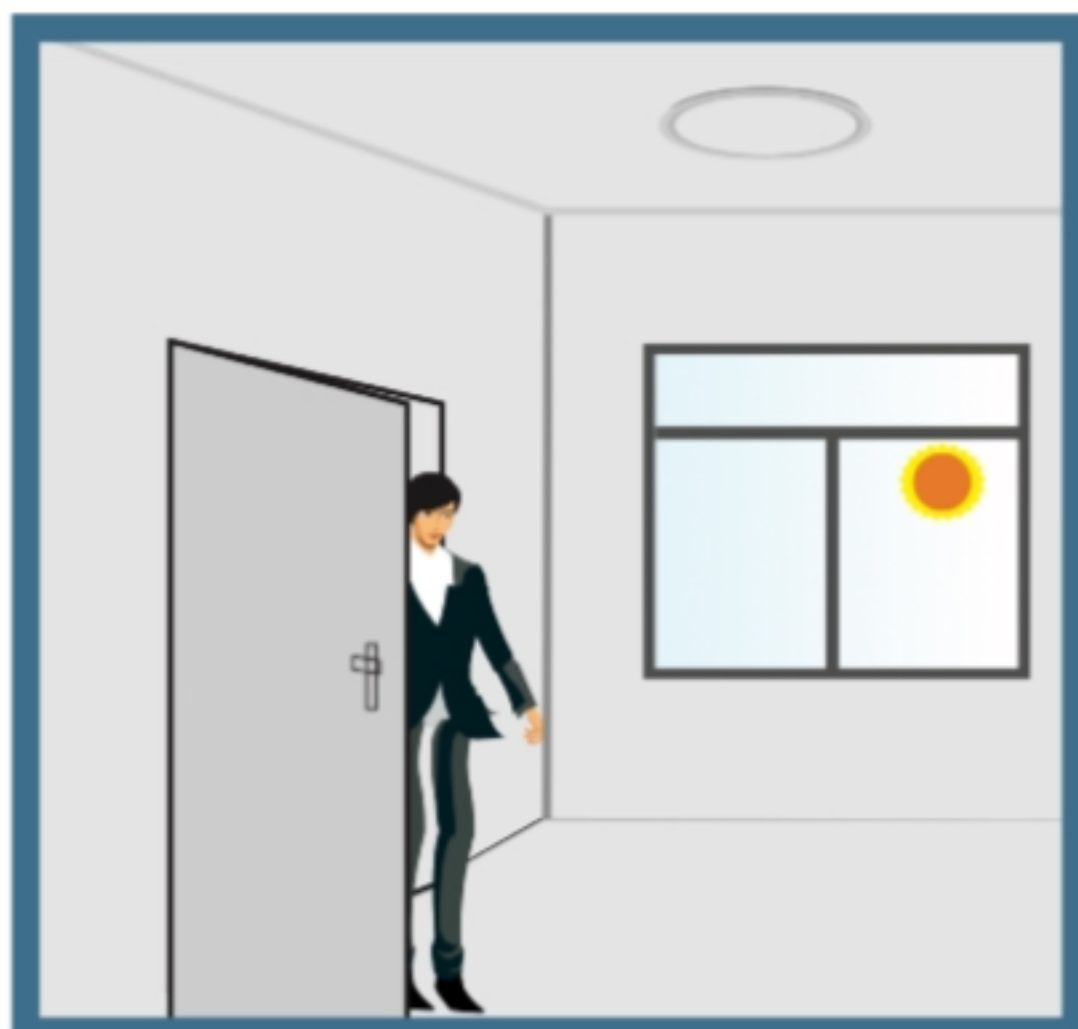


Ved nok lys i rommet vil ikke lampen slå seg på.

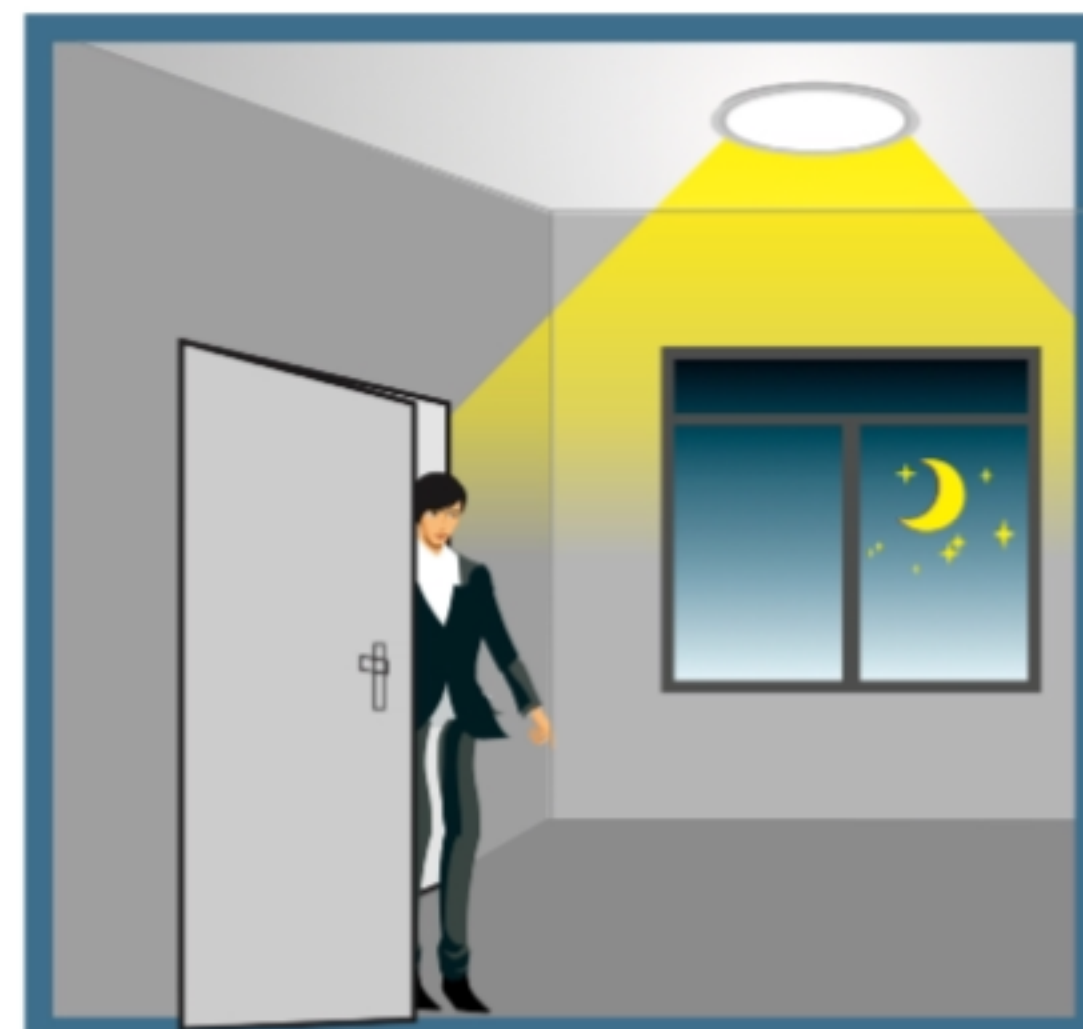

Ved for lite lys i rommet vil lampen slå seg på ved bevegelse innenfor valgt detekteringsområde.



Etter innstilt «holdetid» vil lampen dimme seg ned til innstilt dimmeverdi.

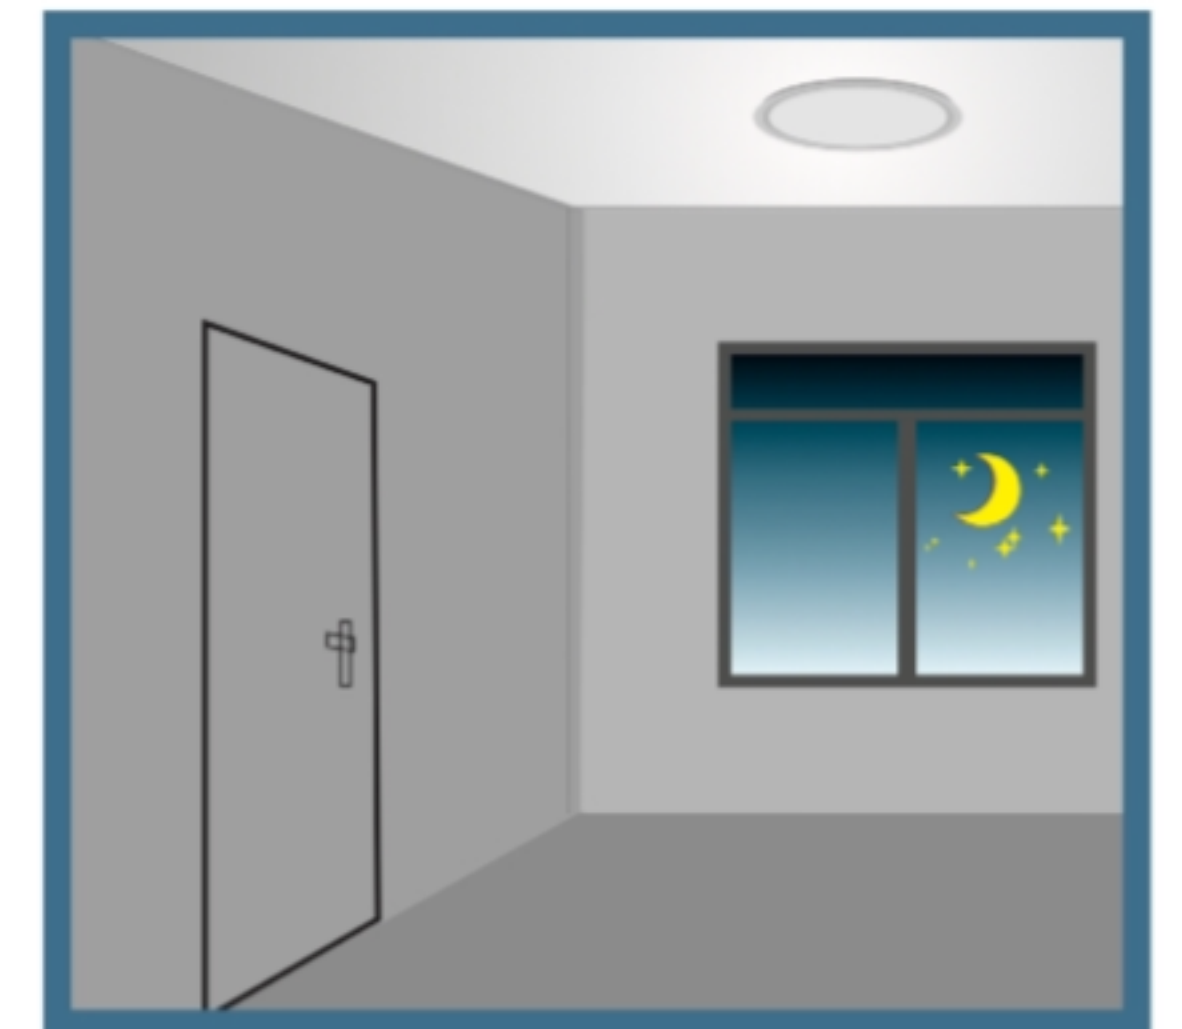

Etter innstilt «holdetid» vil lampen slå seg av så lenge det ikke detekteres ny bevegelse.

Hvordan fungerer mikrobølgedetektor?

Mikrobølger fungerer litt som ekkolodd. Det vil si at de kan detektere gjennom materialer. Vegger, dører, glass og andre materialer vil forringe mikrobølger men ikke stoppe de. Det vil si at hvis en lampe med mikrobølgesensor plasseres i et rom som er mindre enn detekteringsområde til sensoren, så kan den detektere bevegelser utenfor rommet.


Hvis det ønskes sensorlampe for mindre rom anbefales Xara PIR.
PIR detektor kan IKKE detektere gjennom materialer.

Se neste side.


Bruksanvisning sensor

Fonda 12W og 24W

Detekteringsområde ved 50% og 100%

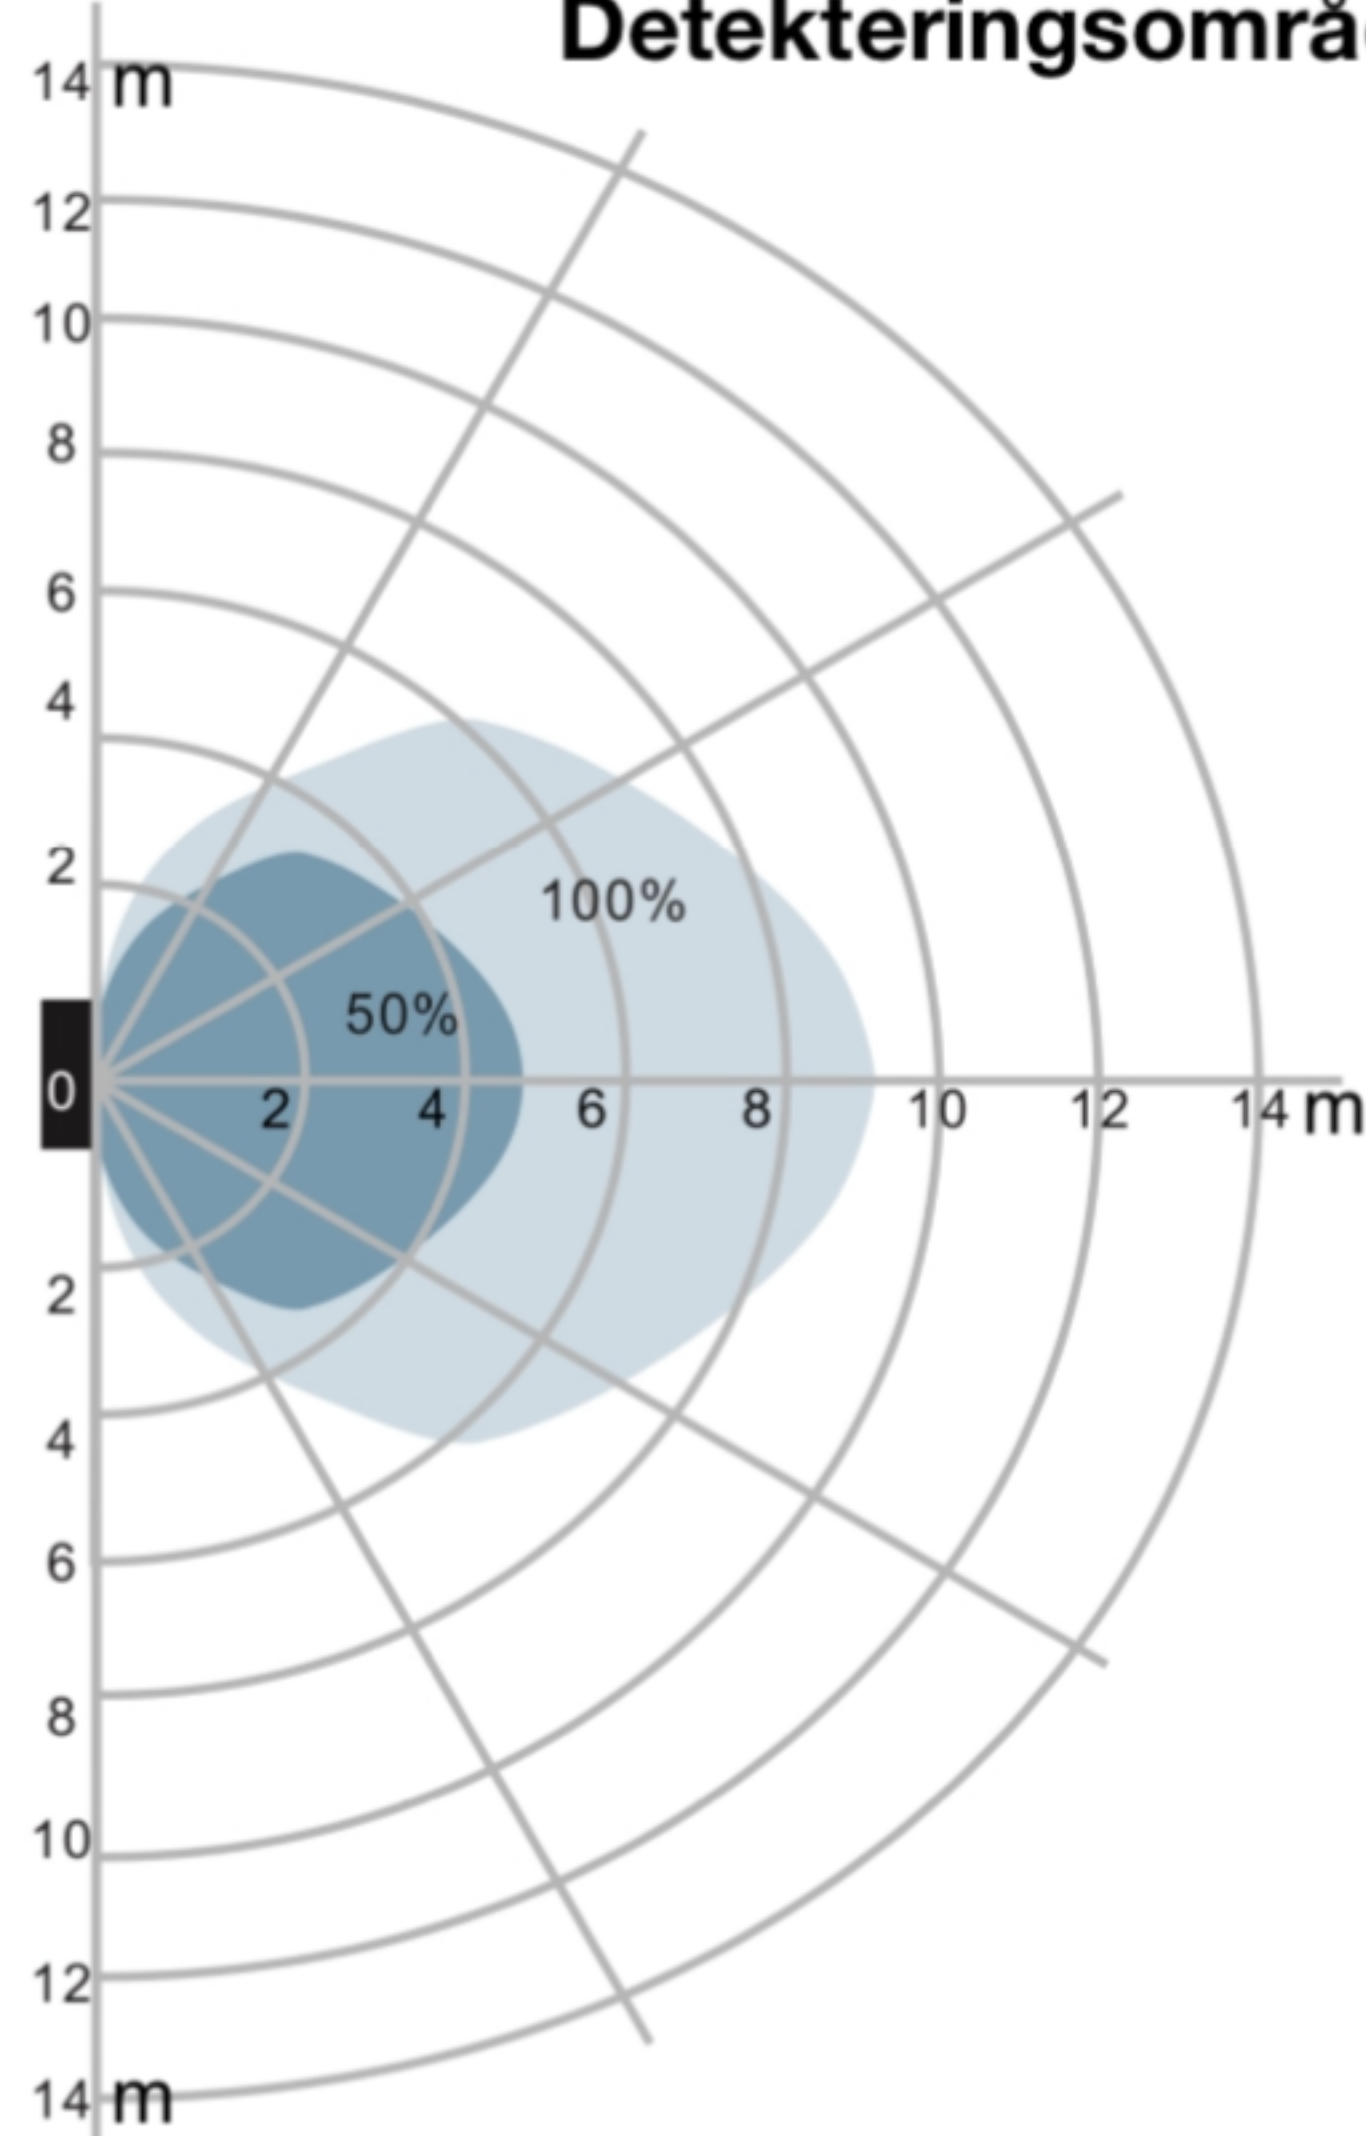

Veggmontert på ca. 1,7m

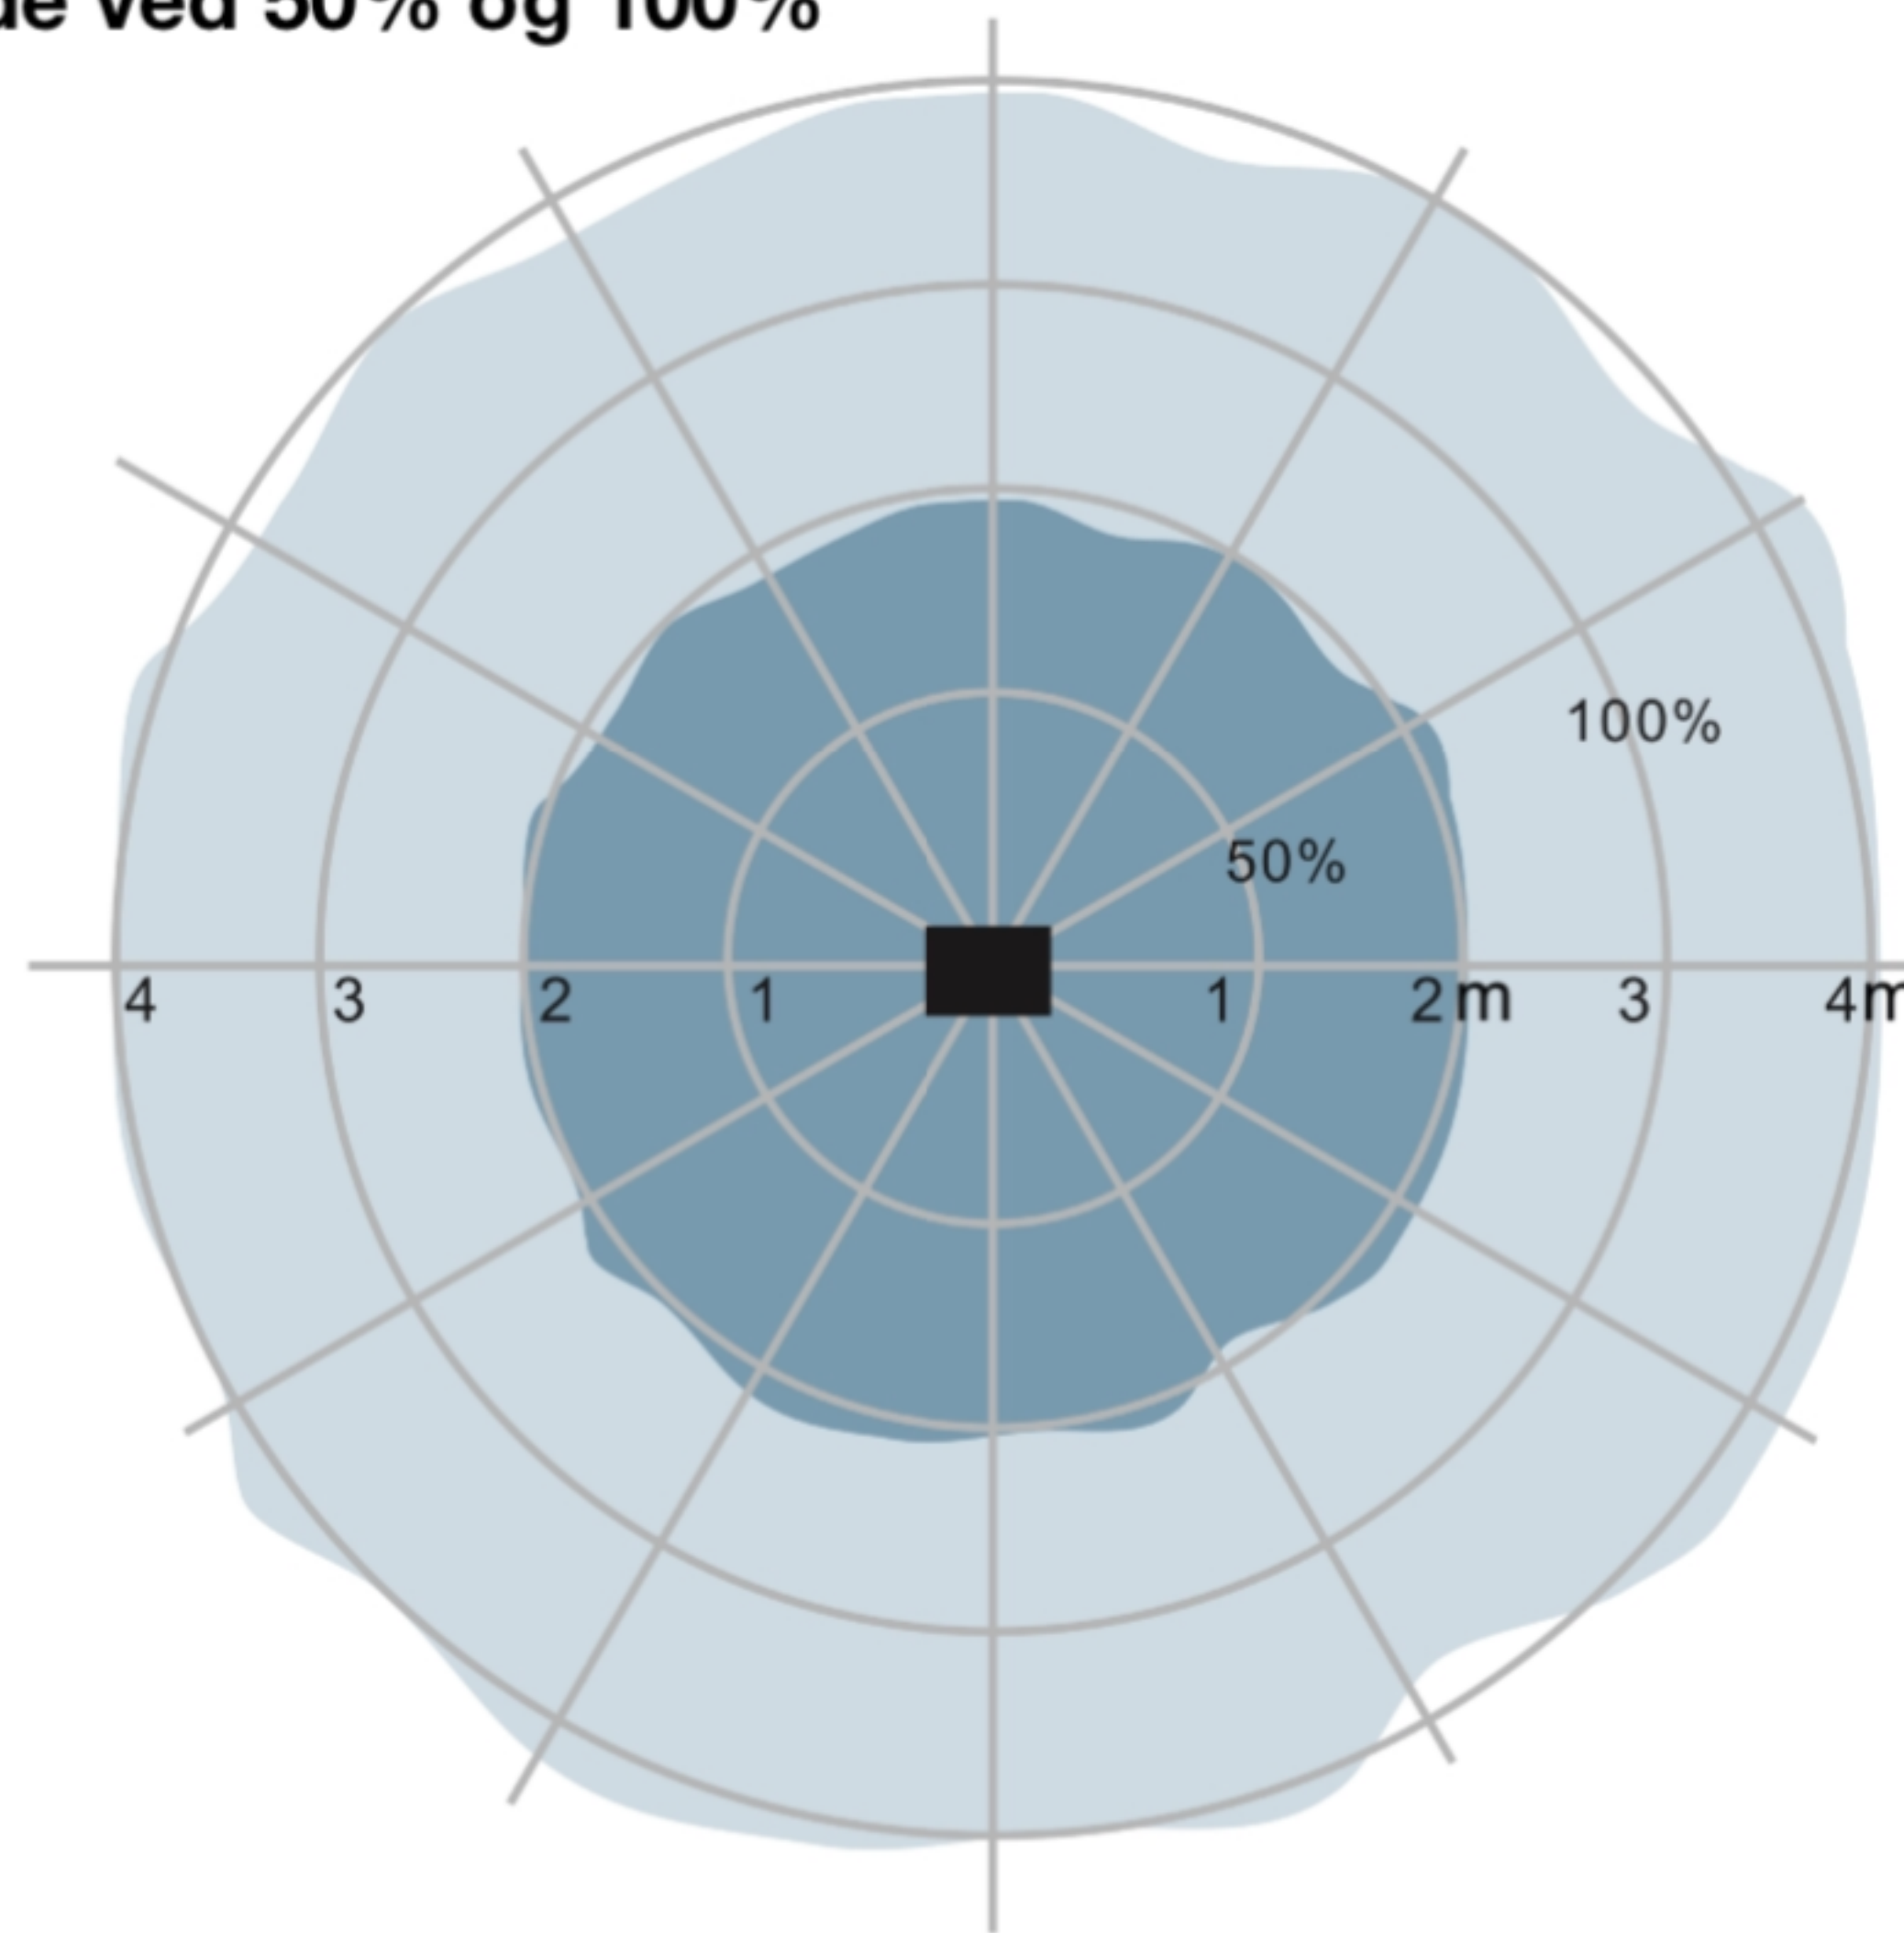

Takmontert på ca 2,4m

NAVN	EL Nummer
Fonda 12W	3253701
Fonda 12W Sensor	3253702
Fonda 12W Dimbar	3253703
Fonda 24W	3253704
Fonda 24W Sensor	3253705
Fonda 24W Dimbar	3253706

**Mørk farge indikerer detekteringsområde ved 50%.
Montert ved ca. 2,4m høyde vil detekteringsområde være ca. 2 meter i radius.
Maks anbefalt monteringshøyde er 6m.**

Innstilling av sensor.

ON	1	
I	ON	100%
II	-	50%

Detekteringsområde

ON	2	3	
I	ON	ON	5S
II	-	ON	90S
III	ON	-	3min
IV	-	-	10min

Valg av «holdetid»

ON	4	5	
I	ON	ON	Disable
II	-	ON	50Lux
III	ON	-	15Lux
IV	-	-	5Lux

Dagslys sensor
(ON-ON = AV)

ON	6	7	
I	ON	ON	0S
II	-	ON	30S
III	ON	-	10min
IV	-	-	+∞

Neddimming.
(ON-ON =
Neddimmingsfunksjon AV)

ON	8	
I	ON	10%
II	-	25%

Neddimmingsverdi

Hvis man ønsker at lampen aldri skal slå seg av, så settes 6 og 7 i AV posisjon. Da går lampen over til innstilt neddimming frem til ny bevegelse detekteres og rommet vil aldri bli mørkt. Fin funksjon å bruke i trapp og korridorer.

OBS!!! Det er meget viktig at det utføres test av sensoren i montert rom.

Da spesielt hvis det skal monteres flere. Hvis man utfører grundig test på den første så kan man unngå å måtte gå over innstillinger en gang til. Dette vil være meget tidsbesparende og man unngår potensielle feilinnstillinger.

Anbefalt innstilling for test kan være: 1-AV, 2-ON, 3-ON, 4-ON, 5-ON, 6-AV, 7-ON, 8-ON.

Anbefaler alltid og starte med innstilling av detekteringsområde på lavest verdi.

HUSK OG INFORMER SLUTTBRUKER OM INNSTILTE VERDIER OG HVORDAN SENSORLAMPEN FUNGERER.

Betek Norge AS påtar seg ikke ansvar for feilmontering eller feil innstilling av sensor.